www.trust.com/18037/faq

Quick Installation Guide

Wireless Headset 18037

Installation

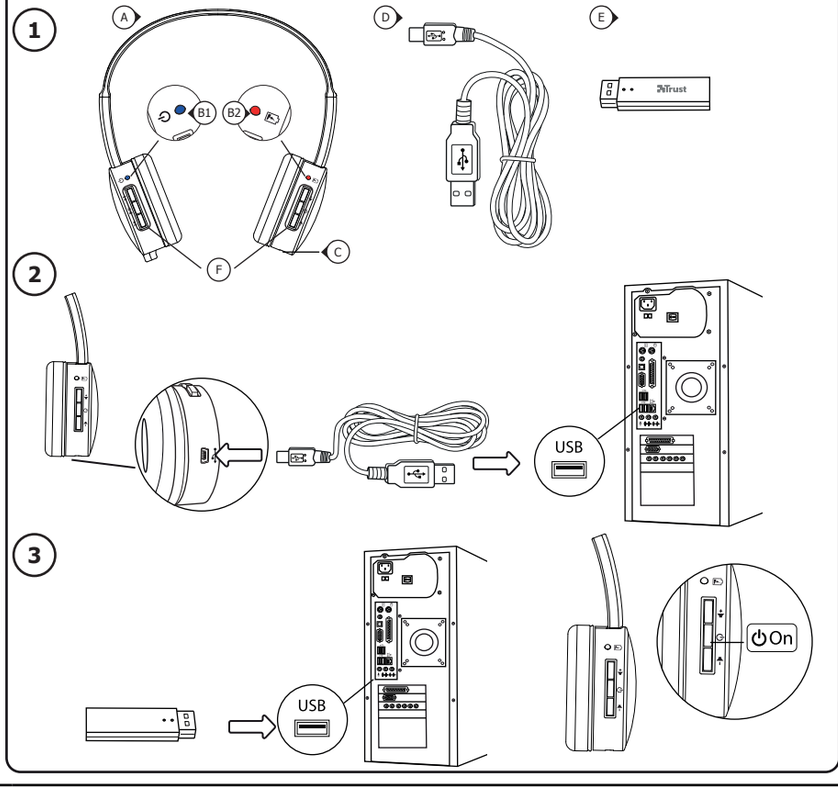

Configuration

Trust

Windows 7/ Vista

4

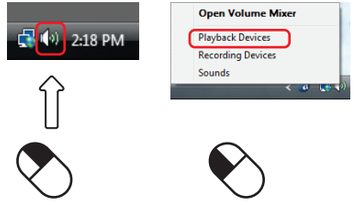

5

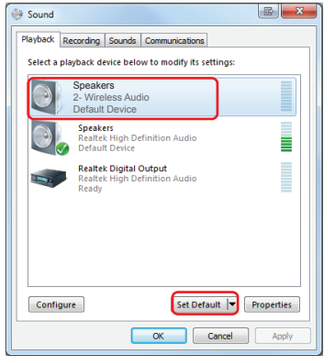

6

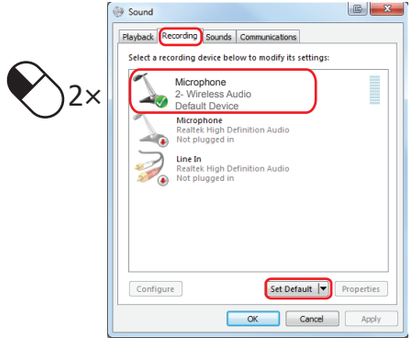

7

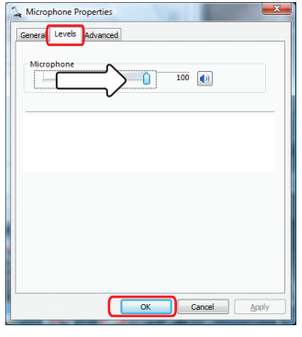

Configuration

Trust

Windows XP

8

9

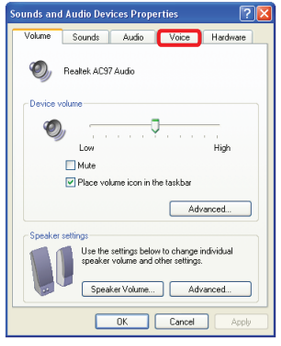

10

11

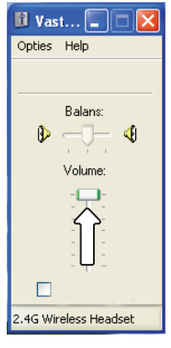

Index

	Language	page
	Englisch	2
	Deutsch	4
	Français	6
	Italiano	8
	Español	10
	Português	12
	Nederlands	14
	Dansk	16
	Suomi	18
	Norsk	20
	Svenska	22
	Polski	24
	Česky	26
	Slovenčina	28
	Magyar	30
	Română	32
	Български	34
	Русский	36
	Ελληνικά	38
	Türkçe	40
	Hrvatski	42

Installation

1

A. Headset
B. LED light (B1/B2)
C. USB connection
D. USB charge cable
E. USB receiver
F. Media Buttons

▶II	**Play/ Pauze**
I◀	**Previous**
▶I	**Next**
🔉−	**Volume -**
🔉+	**Volume +**

2

- Before using the headset needs to be fully charged.
- Connect the USB charge cable to the headset and your computer to charge the headset.
- When connected the (B2) LED light will turn red when charging.
- The (B2) LED light will go off when the headset is completely charged.

3

- Connect the USB receiver to your computer
- Turn on the headset
- The (B1) LED light will turn blue when it's connected.

Configuration

Windows 7/ Vista

4 Go to 'Playback Devices' to configure the headset.

5 Set the 'Wireless Audio' as your default device

6
- Select the 'Recording' tab
- Set the 'Wireless Audio' as your default device
- Double click the 'Microphone'

7 Set the level to 100%

Windows XP

8 Go to 'Adjust Audio Properties' to configure the microphone

9
- Set the default device to 'Wireless Audio' (voice and recording)
- Go to the 'Voice' tab.

10 Click the 'Volume' of the Voice recording.

11 Set the level to 100%

Trouble shooting

Problem	Solution
The headsets beeps	- The battery is almost empty. Charge the headset.
Bad sound quality	- Charge the headset. - Connect the USB receiver to another USB port. - Maximum wireless range is 10m, but walls or big objects may reduce the range.
No sound at all	- Make sure you have charged the headset. - Make the headset your default audio device. See step '4' or '8' - Connect the USB receiver to another USB port.
My friend on msn/skype does not hear what I'm saying	- Increase the microphone volume and check if wireless headset is set as default device. Follow steps from '4' or '8'

- If your problem is not solved, please contact the helpdesk at www.trust.com/18037/faq

Installation

1 A. Headset
B. LED-Anzeige (B1/B2)
C. USB-Anschluss
D. USB-Ladekabel
E. USB-Empfänger
F. Medien-Tasten

▶II	**Abspielen/Pause**
I◀	**Zurück**
▶I	**Weiter**
🔉−	**Volumen -**
🔊+	**Volumen +**

2 - Laden Sie das Headset vor dem Gebrauch vollständig auf.
- Zum Aufladen verbinden Sie das Headset über das USB-Ladekabel mit Ihrem Computer.
- Wenn die Verbindung hergestellt wurde, beginnt der Aufladevorgang, und die (B2) LED-Anzeige leuchtet rot.
- Die (B2) LED-Anzeige erlischt, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist.

3 - Verbinden Sie das USB-Empfänger mit Ihrem Computer.
- Schalten Sie das Headset ein.
- Die (B1) LED-Anzeige leuchtet blau, wenn die Verbindung hergestellt wurde.

Konfiguration

Windows 7/Vista

4 Gehen Sie zu „Wiedergabegeräte", um das Headset zu konfigurieren.

5 Stellen Sie das „Wireless Audio" als Ihr Standardgerät ein.

6 - Wählen Sie die Registerlasche „Aufnahme".
- Stellen Sie das „Wireless Audio" als Ihr Standardgerät ein.
- Doppelklicken Sie auf „Mikrofon".

7 Stellen Sie die Lautstärke auf 100 % ein.

Windows XP

8 Gehen Sie zu „Audio-Eigenschaften anpassen", um das Mikrofon zu konfigurieren.

9 - Stellen Sie das Wireless Audio als Standardgerät (Sprache und Aufnahme) ein.
- Wählen Sie die Registerlasche „Sprache".

10 Klicken Sie auf die „Lautstärke" für Sprachaufnahmen.

11 Stellen Sie die Lautstärke auf 100 % ein.

Fehlerbehebung:

Problem	Lösung
Das Headset gibt Pieptöne aus	– Der Akku ist beinahe leer. Laden Sie das Headset auf.
Schlechte Tonqualität	– Laden Sie das Headset auf. – Schließen Sie den USB-Empfänger an einen anderen USB-Anschluss an. – Die maximale Funkreichweite beträgt 10 m, kann jedoch durch Wände oder große Objekte verringert sein.
Gar kein Ton	– Stellen Sie sicher, dass das Headset aufgeladen ist. – Machen Sie das Headset zum Standardaudiogerät. Siehe hierzu Schritt „4" bzw. „8". – Schließen Sie den USB-Empfänger an einen anderen USB-Anschluss an.
Meine Freunde bei MSN oder Skype hören mich nicht	– Erhöhen Sie die Mikrofonlautstärke und überprüfen Sie, ob das Funkheadset als Standardgerät eingestellt ist. Führen Sie hierzu die Schritte ab „4" bzw. „8" durch.

▶ Falls Ihr Problem fortbesteht, wenden Sie sich bitte an den Helpdesk unter www.trust.com/18037/faq

Installation

1 A. Casque
B. Diode LED (B1/B2)
C. Connecteur USB
D. Câble de charge USB
E. Récepteur USB
F. Boutons média

▶II	**Lecture / Pause**
I◀◀	**Précédent**
▶▶I	**Suivant**
🔉−	**Volume -**
🔉+	**Volume +**

2 - Le casque doit être totalement chargé avant d'être utilisé.
- Connectez le câble de charge USB au casque et à votre ordinateur pour recharger la batterie du casque.
- Lorsque le casque est connecté, la diode (B2) LED vire au rouge pendant la mise en charge.
- La diode (B2) LED s'éteint quand la batterie du casque est totalement rechargée.

3 - Branchez le Récepteur USB sur votre ordinateur.
- Allumez le casque.
- Lorsque le casque est connecté, la diode (B1) LED vire au bleu.

Configuration

Windows 7/ Vista

4 Accédez à "Périphériques de lecture" pour configurer le casque.

5 Réglez le périphérique par défaut sur «Wireless Audio».

6 - Sélectionnez l'onglet "Enregistrement".
- Réglez le périphérique par défaut sur «Wireless Audio».
- Double-cliquez sur "Microphone".

7 Réglez le niveau à 100%.

Windows XP

8 Accédez à "Ajuster les propriétés audio" pour configurer le microphone.

9 - Réglez le périphérique par défaut sur Wireless Audio(voix et enregistrement).
- Allez dans l'onglet "Voix".

10 Cliquez sur le bouton "Volume" de la rubrique "Enregistrement vocal".

11 Réglez le niveau à 100%.

Dépannage

Problème	Solution
Le casque émet un bip sonore	- La batterie est presque vide. Veuillez chargez le casque.
Mauvaise qualité de son	- Chargez le casque. - Branchez le récepteur USB sur un autre port USB. - La portée sans fil maximale est de 10 m mais les murs et les objets peuvent la diminuer.
Aucun son	- Assurez-vous d'avoir chargé le casque. - Faites de votre casque votre dispositif audio par défaut. Reportez-vous aux étapes "4" ou "8". - Branchez le récepteur USB sur un autre port USB.
Mon ami sur msn/skype ne m'entend pas	- Augmentez le volume du microphone et vérifiez si le casque sans fil est réglé par défaut. Suivez les étapes '4' ou '8'.

- Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, veuillez contacter le service d'assistance via la page Web www.trust.com/18037/faq

Installazione

1 A. Cuffie
B. Spia LED (B1/B2)
C. Porta di collegamento USB
D. Cavo di ricarica USB
E. Ricevitore USB
F. Tasti multimediali

▶II	**Riproduci / Pausa**
I◀	**Precedente**
▶I	**Avanti**
🔉−	**Volume -**
🔊+	**Volume +**

2 - La batteria deve risultare completamente carica prima di utilizzare le cuffie.
- Collegare il cavo di ricarica USB alle cuffie e al computer per eseguire il caricamento della batteria delle cuffie.
- Una volta eseguito il collegamento, la spia (B2) LED si illumina di colore rosso durante il caricamento.
- La spia (B2) LED verrà disattivata una volta terminato il caricamento delle batterie della cuffia.

3 - Collegare l'altra estremità della ricevitore al computer.
- Accendere le cuffie.
- A collegamento avvenuto, la spia (B1) LED si illumina di colore blu.

Configurazione

Windows 7 / Vista

4 Selezionare l'opzione "Dispositivi di riproduzione" ("Playback Devices") per configurare la cuffia.

5 Impostare il prodotto "Wireless Audio" come dispositivo predefinito.

6 - Selezionare la scheda "Registrazione" ("Recording").
- Impostare il prodotto "Wireless Audio" come dispositivo predefinito.
- Fare doppio clic sull'opzione "Microfono" ("Microphone").

7 Impostare il livello al valore massimo (100%).

Windows XP

8 Selezionare l'opzione "Regola proprietà audio" ("Adjust Audio Properties") per configurare il microfono.

9 - Impostare il prodotto "Wireless Audio" come dispositivo predefinito (voce e registrazione).
- Selezionare la scheda "Voce" ("Voice").

10 Fare clic sul pulsante "Volume" del campo "Registrazione voce" ("Voice recording").

11 Impostare il livello al valore massimo (100%).

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
La cuffia emette un beep	- La batteria è quasi esaurita. Caricare la cuffia.
Pessima qualità audio	- Caricare la cuffia. - Collegare il ricevitore USB a una diversa porta USB. - La portata wireless massima è 10 m, ma la presenza di pareti o grandi oggetti potrebbe ridurla.
Audio assente	- Verificare di aver carico la cuffia. - La cuffia deve essere il dispositivo audio predefinito. Consultare le istruzioni riportate ai precedenti punti numero '4' o '8'. - Collegare il ricevitore USB a una diversa porta USB.
Il mio amico su msn/skype non sente quando parlo	- Aumentare il volume del microfono e verificare se la cuffia wireless è impostata come dispositivo predefinito. Seguire i punti da '4' o '8'.

- Qualora il problema persista, contattare il servizio di assistenza tecnica visitando la pagina presente all'indirizzo www.trust.com/18037/faq

Instalación

1 A. Auriculares
B. Luz LED (B1/B2)
C. Conexión USB
D. Cable de carga USB
E. Receptor USB
F. Botones multimedia

▶II	**Reproducción/Pausa**
I◀◀	**Siguiente**
▶▶I	**Anterior**
🔉−	**Volumen -**
🔊+	**Volumen +**

2 - Asegúrese de cargar completamente los auriculares antes de usarlos.
- Para ello, conecte el cable de carga USB a los auriculares y a su ordenador.
- Al conectar los auriculares la luz (B2) LED indicadora de alimentación se enciende de color rojo.
- La luz (B2) LED se apaga para indicar que los auriculares están cargados completamente.

3 - Conecte el receptor USB a su ordenador.
- Encienda los auriculares.
- La luz (B1) LED se enciende de color azul indicando que se ha establecido la conexión.

Configuración

Windows 7/ Vista

4 Vaya a la opción 'Playback Devices' [Dispositivos de reproducción] para configurar los auriculares.

5 Elija la opción "Wireless Audio" como su dispositivo estándar.

6 - Seleccione la pestaña 'Recording' [Grabando].
- Elija la opción "Wireless Audio" como su dispositivo estándar.
- Haga doble clic sobre la opción 'Microphone' [Micrófono].

7 Ajuste el nivel en 100%.

Windows XP

8 Vaya a 'Adjust Audio Properties' [Ajustar las propiedades de audio] para configurar el micrófono.

9 - Elija la opción "Wireless Audio" como aparato estándar (voz y grabación).
- Vaya a la pestaña 'Voice' [Voz].

10 Haga clic en 'Volume' [Volumen] en la opción de Grabación de voz.

11 Ajuste el nivel en 100%.

Resolución de problemas:

Problema	Solución
Los auriculares emiten un aviso acústico	- La batería está casi agotada. Cargue los auriculares.
Escasa calidad de sonido	- Cargue los auriculares. - Conecte el receptor USB a otro puerto USB. - El alcance inalámbrico máximo es de 10 metros, pero las paredes y objetos grandes podrían reducir el alcance.
No se emite ningún tipo de sonido	- Asegúrese de que ha cargado los auriculares por completo. - Active los auriculares como dispositivo de audio predeterminado Consulte el paso "4" u "8". - Conecte el receptor USB a otro puerto USB.
El amigo con el que estoy hablando a través de msn/Skype no escucha lo que le digo	- Aumente el volumen de los auriculares y asegúrese de que los auriculares inalámbricos estén establecidos como dispositivo predeterminado. Siga las instrucciones del paso "4" u "8".

- Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente a través de www.trust.com/18037/faq

Instalação

1 A. Auscultadores
B. Luz do LED (B1/B2)
C. Ligação USB
D. Cabo de carga USB
E. Receptor USB
F. Botões multimédia

▶II	**Reproduzir/Pausa**
I◀◀	**Seguinte**
▶▶I	**Anterior**
🔉−	**Volume -**
🔊+	**Volume +**

2 - Os auscultadores têm de ser totalmente carregados antes de serem utilizados.
- Ligue o cabo de carga USB aos auscultadores e ao computador para carregar a bateria dos auscultadores.
- Quando estiver ligado, a luz do (B2) LED fica vermelha enquanto carrega.
- A luz do (B2) LED apaga-se quando a bateria dos auscultadores estiver completamente carregada.

3 - Ligue o receptor USB de extensão ao computador.
- Ligue o botão ligar/desligar dos auscultadores.
- A luz do (B1) LED fica azul quando estiverem ligados.

Configuração

	Windows 7/ Vista
4	Vá a "Gerir dispositivos de áudio" para configurar o microfone.
5	Defina "Wireless Audio" como o seu headset predefinido.
6	- Seleccione o separador "Reprodução" - Defina "Wireless Audio" como o seu microfone predefinido. - Faça duplo clique em "Microfone"
7	Defina o nível para 100%

	Windows XP
8	Vá a "Propriedades de Sons e dispositivos de áudio" para configurar o microfone
9	- Defina "Wireless Audio" como dispositivo predefinido (voz e gravação) - Vá para o separador "Voz".
10	Clique no botão "Volume" da Gravação de voz.
11	Defina o nível para 100%

Resolução de problemas

Problema	Solução
O headset emite um sinal sonoro	- A bateria está quase descarregada. Carregue o headset.
O som tem má qualidade	- Carregue o headset. - Ligue o receptor USB a outra porta USB. - O raio de alcance máximo sem fios é de 10 m, mas paredes ou objectos de grandes dimensões poderão reduzir esse alcance.
Não ouço som nenhum	- Certifique-se de que carregou o headset. - Defina o headset como o seu dispositivo de áudio predefinido. Consulte o passo '4' ou '8'. - Ligue o receptor USB a outra porta USB.
O meu amigo no msn/skype não ouve o que eu digo	- Aumente o volume do microfone e verifique se o headset sem fios está definido como o dispositivo predefinido. Siga os passos a partir de '4' ou '8'.

- Se o seu problema persistir, contacte o balcão de atendimento em www.trust.com/18037/faq

INSTALLATIE

1 A. Headset
B. LED-lampje (B1/B2)
C. USB-aansluiting
D. USB-oplaadkabel
E. USB-ontvanger
F. Mediaknoppen

▶II	**Afspelen/ Pauze**
I◀◀	**Vorige**
▶▶I	**Volgende**
🔉−	**Volume -**
🔊+	**Volume +**

2 - Vóór gebruik moet de headset volledig worden opgeladen.
- Sluit de USB-oplaadkabel aan op de headset en uw computer om de headset op te laden.
- Vervolgens gaat het (B2) LED-lampje tijdens het opladen branden in een rode kleur.
- Het (B2) LED-lampje gaat uit als de headset volledig opgeladen is.

3 - Sluit de USB-ontvanger aan op uw computer.
- Zet de headset aan.
- Het (B1) LED-lampje gaat blauw branden als er verbinding is gemaakt.

Configuratie

Windows 7/ Vista

4 Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in het Systeemvak en klik op 'Afspeelapparaten' om de headset te configureren.

5 Stel de "Wireless Audio" in als uw standaardapparaat.

6 - Selecteer het tabblad 'Opnemen'.
- Stel de "Wireless Audio" in als uw standaardapparaat.
- Dubbelklik op de 'Microfoon'.

7 Stel het niveau in op 100%.

Windows XP

8 Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in het Systeemvak en klik op 'Eigenschappen van audio aanpassen' om de microfoon te configureren.

9 - Zet het standaardapparaat op "Wireless Audio" (afspelen en opnemen)
- Ga naar het tabblad 'Spraak'.

10 Klik op het 'Volume' van Spraak opnemen.

11 Stel het niveau in op 100%.

Problemen oplossen:

Probleem	Oplossing
De headsets piept	- De batterij is bijna leeg. Laad de headset op.
Slechte geluidskwaliteit	- Laad de headset op. - Sluit de USB-ontvanger aan op een andere USB-poort. - Het draadloze bereik is maximaal 10 meter, maar dit bereik kan worden beperkt door muren of grote voorwerpen.
Helemaal geen geluid	- Controleer of de headset is opgeladen. - Stel de headset in als standaard audioapparaat. Zie stap '4' of '8'. - Sluit de USB-ontvanger aan op een andere USB-poort.
Mijn vriend op msn/skype hoort niet wat ik zeg	- Verhoog het volume van de microfoon en controleer of de draadloze headset is ingesteld als standaard audioapparaat. Volg de stappen van '4' of '8'.

▶ Als uw probleem niet opgelost is, neem dan contact op met de helpdesk op www.trust.com/18037/faq

Installation

1 A. Hovedtelefon
B. LED lampe (B1/B2)
C. USB-port
D. USB-opladekabel
E. USB-modtager
F. Medieknapper

▶II	**Afspil/pause**
I◀	**Forrige**
▶I	**Næste**
🔉−	**Volumen -**
🔊+	**Volumen +**

2 - Hovedtelefonen skal oplades helt før den bruges.
- Tilslut USB-opladekablet på hovedtelefonen og din computer for at oplade hovedtelefonen.
- Når den er tilsluttet vil (B2) LED-lampen lyse rødt under opladningen.
- (B2) LED-lampen vil slukke, når hovedtelefonen er helt opladt.

3 - Tilslut modtager på din computer
- Tænd hovedtelefonen
- (B1) LED-lampen vil lyse blå, når hovedtelefonen er tilsluttet

Konfiguration

Windows 7/ Vista

4 Gå til 'Afspilleenheder' for at konfigurere hovedtelefonerne.

5 Indstil "Wireless Audio" som din standardenhed.

6 - Vælg fanen 'Optage'
- Indstil "Wireless Audio" som din standardenhed.
- Dobbeltklik på 'Mikrofon'.

7 Indstil niveauet til 100%

Windows XP

8 Gå til 'Indstil audio egenskaber' for at konfigurere mikrofonen

9 - Indstil standardenheden til "Wireless Audio" (stemme og optagelse)
- Gå til fanen 'Stemme'.

10 Klik på 'Volumen' for stemmeoptagelse.

11 Indstil niveauet til 100%

Fejlfinding

Problem	Løsning
Hovedtelefonerne bipper	- Batteriet er næsten tomt. Oplad hovedtelefonerne.
Dårlig lydkvalitet	- Oplad hovedtelefonerne. - Slut USB-modtageren til en anden USB-port. - Maksimal trådløs rækkevidde er 10 m, men vægge eller store objekter kan reducere rækkevidden.
Ingen lyd	- Kontroller, at du har opladet hovedtelefonerne. - Gør hovedtelefonerne til standardlydenhed. Se trin '4' eller '8'. - Slut USB-modtageren til en anden USB-port.
Min ven på msn/skype hører ikke, hvad jeg siger	- Forøg mikrofonlydstyrken, og kontroller, at trådløse hovedtelefoner er indstillet som standardenhed. Følg trin fra '4' eller '8'.

- Hvis dit problem ikke er løst kontakt venligst vores helpdesk på www.trust.com/18037/faq

Asennus

1 A. Kuulokemikrofoni
B. LED-valo (B1/B2)
C. USB-liitäntä
D. USB-latausjohto
E. USB-vastaanotin
F. Mediapainikkeet

▶II	**Toisto/Tauko**
I◀	**Edellinen**
▶I	**Seuraava**
🔉−	**Tilavuus -**
🔊+	**Tilavuus +**

2 - Ennen käyttöä kuulokemikrofoni on ladattava täysin.
- Lataa kuulokemikrofoni kytkemällä USB-latausjohto kuulokemikrofoniin ja tietokoneeseen.
- (B2) LED-valo palaa punaisena latauksen ajan.
- (B2) LED-valo sammuu, kun kuulokemikrofoni on kokonaan ladattu.

3 - Kytke vastaanotin tietokoneeseen
- Käynnistä kuulokemikrofoni
- (B1) LED-valo muuttuu sininen, kun yhteys on muodostunut.

Määritykset

	Windows 7/ Vista
4	Määritä kuulokkeet kohdassa Toistolaitteet.
5	Aseta "Wireless Audio" oletuslaitteeksi.
6	- Valitse Nauhoitus-välilehti. - Aseta "Wireless Audio" oletuslaitteeksi. - Kaksoisnapsauta kohtaa Mikrofoni.
7	Aseta tasoksi 100 %

	Windows XP
8	Määritä mikrofoni kohdassa Säädä ääniominaisuuksia
9	- Aseta oletuslaitteeksi "Wireless Audio" (ääni ja tallennus) - Avaa Ääni-välilehti.
10	Napsauta äänitallennuksen Äänenvoimakkuus-painiketta.
11	Aseta tasoksi 100 %

Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Kuulokkeista kuuluu äänimerkki	- Akkuvirta on loppumaisillaan. Lataa kuulokkeet.
Huono äänen laatu	- Lataa kuulokkeet. - Kytke USB-vastaanotin toiseen USB-porttiin. - Suurin langaton kantama on 10 m, mutta seinät tai suuret esineet voivat lyhentää sitä.
Ääntä ei kuulu lainkaan	- Varmista, että kuulokkeet on ladattu. - Tee kuulokkeista oletusäänilaite. Katso kohta '4' tai '8'. - Kytke USB-vastaanotin toiseen USB-porttiin.
Ystäväni msn/skype-sovelluksessa ei kuule puhettani	- Nosta mikrofonin äänenvoimakkuutta ja tarkista, onko langattomat kuulokkeet valittu oletuslaitteeksi. Noudata kohdan '4' tai '8' ohjeita.

- Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa www.trust.com/18037/faq

Installasjon

1 A. Hodesett
B. LED-lampe (B1/B2)
C. USB-kontakt
D. USB-ladekabel
E. USB-mottaker
F. Medieknapper

▶II	**Spill av / pause**
I◀	**Forrige**
▶I	**Neste**
🔉−	**Volum -**
🔊+	**Volum +**

2 - Hodesettet må være fullt ladet før bruk.
- Koble USB-ladekabelen til datamaskinen for å lade hodesettet.
- (B2) LED-lampen vil lyse rødt under ladingen.
- (B2) LED-lampen vil slås av når hodesettet er ladet helt opp.

3 - Koble mottaker til datamaskinen
- Slå på hodesettet
- (B1) LED-lampen vil lyse blå når den er tilkoblet.

Konfigurasjon

Windows 7/ Vista

4 Gå til 'Avspillingsenheter' for å konfigurere hodetelefonene.

5 Velg 'Wireless Audio' som standardenhet.

6 - Velg 'Innspilling'-kategorien.
- Velg 'Wireless Audio' som standardenhet.
- Dobbeltklikk på 'Mikrofon'

7 Still nivået til 100 %

Windows XP

8 Gå til 'Juster egenskaper for lyd' for å konfigurere mikrofonen

9 - Velg 'Wireless Audio' som standardenhet (stemme og innspilling)
- Gå til 'Stemme'-kategorien.

10 Klikk 'Volum' på Stemmeinnspillingen.

11 Still nivået til 100 %

Feilsøking

Problem	Løsning
Hodetelefonene piper	Batteriet er nesten tomt. Lad hodetelefonene.
Dårlig lydkvalitet	- Lad hodetelefonene. - Koble USB-mottakeren til en annen USB-port. - Maksimum trådløs rekkevidde er 10 m, men vegger eller store objekter kan redusere rekkevidden.
Ingen lyd i det hele tatt	- Kontroller at du har ladet hodetelefonene. - Velge hodetelefonene som standard lydenhet. Se trinn "4" eller "8". - Koble USB-mottakeren til en annen USB-port.
En venn på msn/skype hører ikke hva jeg sier	Øk mikrofonvolumet og kontroller om de trådløse hodetelefonene er angitt som standardenhet. Følg trinnene fra "4" eller "8".

- Dersom problemet ikke er løst, kan du kontakte kundetøtte på www.trust.com/18037/faq

Installation

1 A. Headset
B. LED-lampa (B1/B2)
C. USB-kontakt
D. USB-laddningskabel
E. USB-mottagare
F. Mediaknappar

▶II	**Spela upp/Paus**
I◀◀	**Föregående**
▶▶I	**Další**
🔉−	**Objem -**
🔊+	**Objem +**

2 - Headsetet måste laddas fullt innan du kan använda det.
- Anslut USB-laddningskabeln till headsetet och till datorn för att ladda headsetet.
- När headsetet är anslutet lyser (B2) LED-lampan under laddning.
- (B2) LED-lampan slocknar när headsetet är fulladdat.

3 - Anslut mottagare till datorn.
- Slå på headsetet.
- (B1) LED-lampan lyser blå när headsetet är anslutet.

Konfiguration

Windows 7/Vista

4 Gå till "Uppspelningsenheter" (Playback Devices) för att konfigurera headsetet.

5 Ange "Wireless Audio" som standardenhet.

6 - Öppna fliken "Inspelning" (Recordring).
- Ange "Wireless Audio" som standardenhet.
- Dubbelklicka på "Mikrofon" (Microphone).

7 Ställ in nivån på 100 %

Windows XP

8 Gå till "Ställ in ljudegenskaper" (Adjust Audio Properties) för att konfigurera mikrofonen

9 - Ställ in standardenheten på "Wireless Audio" (röst och inspelning)
- Öppna fliken "Röst" (Voice).

10 Klicka på "Volym" (Volume) för röstinspelningen.

11 Ställ in nivån på 100 %

Felsökning

Problem	Lösning
Headsetet piper	- Batteriet är nästan tomt. Ladda headsetet.
Dålig ljudkvalitet	- Ladda headsetet. - Anslut USB-mottagaren till en annan USB-port. - Högsta trådlösa räckvidd är 10 m, men väggar eller stora föremål kan reducera räckvidden.
Inget ljud alls	- Se till så att du har laddat headsetet. - Gör headsetet till din standardenhet för ljud. Se steg '4'eller '8'. - Anslut USB-mottagaren till en annan USB-port.
Min vän på msn/skype hör inte vad jag säger	- Öka mikrofonvolymen och kontrollera om det trådlösa headsetet är inställt som standardenhet. Följ stegen från "4" eller "8".

- Om du fortfarande har problem kontaktar du kundtjänst på www.trust.com/18037/faq

Instalacja

1 A. Słuchawki
B. Dioda LED (B1/B2)
C. Złącze USB
D. Kabel do ładowania USB
E. Odbiornik USB
F. Przyciski multimedialne

▶II	**Odtwarzanie/pauza**
I◀◀	**Wyszukiwanie**
▶▶I	**Poprzednie**
🔉−	**Wielkość -**
🔊+	**Wielkość +**

2 - przed rozpoczęciem używania słuchawki powinny zostać w pełni naładowane
- aby naładować słuchawki, podłącz je do komputera, używając dołączonego kabla do ładowania USB
- podczas ładowania dioda (B2) LED świeci się na czerwono
- dioda (B2) LED zgaśnie, kiedy słuchawki zostaną w pełni naładowane

3 - Odbiornik USB podłącz do komputera
- włącz słuchawki
- kiedy słuchawki są podłączone dioda (B1) LED świeci się na niebieski.

Konfiguracja

Windows 7/ Vista

4 Przejdź do sekcji 'Urządzenia odtwarzające', aby skonfigurować słuchawkowy

5 Ustaw 'Wireless Audio' jako urządzenie domyślne

6 - wybierz kartę 'Nagrywanie'
- Ustaw 'Wireless Audio' jako urządzenie domyślne
- kliknij dwukrotnie opcję 'Mikrofon'

7 Ustaw poziom na 100%

Windows XP

8 Przejdź do opcji 'Dostosuj ustawienia audio', aby skonfigurować mikrofon

9 - jako urządzenie domyślne ustaw 'Wireless Audio' (głos i nagrywanie)
- przejdź na kartę 'Głosy'

10 Kliknij opcję 'Głośność' dla opcji nagrywania głosu.

11 Ustaw poziom na 100%

Wykrywanie i usuwanie usterek

Zestaw słuchawkowy wydaje krótkie dźwięki	- Bateria jest na wyczerpaniu. Naładuj zestaw słuchawkowy.
Zła jakość dźwięku	- Naładuj zestaw słuchawkowy. - Podłącz odbiornik USB do innego portu USB. - Maksymalny zasięg bezprzewodowy wynosi 10 m, jednak obecność ścian lub dużych przedmiotów może spowodować jego zmniejszenie.
Brak dźwięku	- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest naładowany. - Ustaw słuchawki jako swoje domyślne urządzenie audio. Patrz krok „4" lub „8". - Podłącz odbiornik USB do innego portu USB.
W czasie chatu za pośrednictwem komunikatora MSN/Skype rozmówca mnie nie słyszy	- Zwiększ poziom głośności mikrofonu i sprawdź, czy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest ustawiony jako urządzenie domyślne. Patrz krok „4" lub „8".
Zestaw słuchawkowy wydaje krótkie dźwięki	- Bateria jest na wyczerpaniu. Naładuj zestaw słuchawkowy.
Zła jakość dźwięku	- Naładuj zestaw słuchawkowy. - Podłącz odbiornik USB do innego portu USB. - Maksymalny zasięg bezprzewodowy wynosi 10 m, jednak obecność ścian lub dużych przedmiotów może spowodować jego zmniejszenie.

- Jeżeli problem nie został rozwiązany, należy skontaktować się z pomocą techniczną na stronie www.trust.com/18037/faq

Instalace

1 A. Náhlavní souprava
B. LED diode (B1/B2)
C. Připojení USB
D. Nabíjecí kabel USB
E. Přijímač USB
F. Tlačítka médií

▶II	**Přehrávat/Pozastavit**
I◀	**Předchozí**
▶I	**Další**
🔉−	**Objem -**
🔊+	**Objem +**

2 - Náhlavní souprava musí být před použitím plně dobita.
- Připojte nabíjecí kabel USB k náhlavní soupravě a k počítači a soupravu dobijte.
- Je-li náhlavní souprava připojená, (B2) LED dioda v průběhu nabíjení svítí červeně.
- Když je náhlavní souprava plně dobita, (B2) LED dioda zhasne.

3 - Připojte Přijímač USB k počítači
- Zapněte náhlavní soupravu
- (B1) LED dioda se po připojení náhlavní soupravy rozsvítí modrý.

Konfigurace

Windows 7/Vista

4 Pomocí volby „Zvuková zařízení" nakonfigurujte sluchátka.

5 Nastavte „Wireless Audio" jako výchozí zařízení.

6 - Vyberte kartu „Záznam zvuku".
- Nastavte „Wireless Audio" jako výchozí zařízení.
- Dvakrát klikněte na položku „Mikrofon"

7 Nastavte úroveň hlasitosti na 100 %

Windows XP

8 Přejděte na „Hlasitost" a proveďte nastavení mikrofonu

9 - Nastavte výchozí zařízení na „Wirless Audio" (zvuk a záznam)
- Přejděte na kartu „Zvuk".

10 Klikněte na možnost „Hlasitost" sekce „Záznam zvuku".

11 Nastavte úroveň hlasitosti na 100 %

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Sluchátka pípají	- Baterie je téměř vybitá. Nabijte sluchátka.
Špatná kvalita zvuku	- Nabijte sluchátka. - Připojte USB přijímač k jinému USB portu. - Maximální bezdrátový rozsah je 10 m, stěny nebo velké předměty mohou rozsah snížit .
Nevydává žádný zvuk	- Zkontrolujte, zda jste nabili sluchátka. - Nastavte sluchátka jako výchozí zvukové zařízení. Viz krok „4" nebo „8". - Připojte USB přijímač k jinému USB portu.
Můj přítel na msn/skype neslyší, co říkám	- Zvyšte hlasitost mikrofonu a zkontrolujte, zda jsou bezdrátová sluchátka nastavena jako výchozí zařízení. Řiďte se podle kroku „4" nebo „8".

- Pokud se nedaří problém vyřešit, obraťte se na náš helpdesk na adrese www.trust.com/18037/faq

Inštalácia

1 A. Náhlavná súprava
B. Dióda (B1/B2)
C. Rozhranie USB
D. Nabíjací USB kábel
E. USB prijímač
F. Mediálne tlačidlá

▶II	**Predvajaj / Premor**
I◀◀	**Prethodno**
▶▶I	**Sledeće**
🔉−	**Jačina zvuka -**
🔊+	**Jačina zvuka +**

2 - Pred prvým použitím je nutné náhlavnú súpravu úplne nabiť.
- Náhlavnú súpravu nabijete jej prepojením s počítačom prostredníctvom nabíjacieho USB kábla.
- Počas nabíjania (B2) dióda svieti načerveno.
- Po úplnom nabití náhlavnej súpravy (B2) dióda zhasne.

3 - Zapojte USB prijímač do počítača
- Zapnite náhlavnú súpravu
- Po zapojení (B1) dióda svieti modrý.

Konfigurácia

	Windows 7/Vista
4	V menu „Prehrávacie zariadenia" nakonfigurujte Náhlavná súprava
5	Nastavte "Wireless Audio" ako predvolené zariadenie
6	- Vyberte kartu „Nahrávanie" - Nastavte "Wireless Audio" ako predvolené zariadenie. - Dvakrát kliknite na „Mikrofón"
7	Nastavte úroveň hlasitosti na 100 %

	Windows XP
8	V menu „Zvuky a zvukové zariadenia – vlastnosti" nakonfigurujte mikrofón
9	- Ako predvolené zariadenie vyberte "Wireless Audio" (prehrávanie a záznam) - Vyberte kartu „Hlas".
10	V časti Záznam hlasu kliknite na „Hlasitosť".
11	Nastavte úroveň hlasitosti na 100 %

Odstraňovanie problémov

Problém	Riešenie
Pípanie náhlavnej súpravy	- Batéria je takmer vybitá. Nabite náhlavnú súpravu.
Zlá kvalita zvuku	- Nabite náhlavnú súpravu. - Pripojte USB prijímač do ďalšieho USB portu. - Maximálny bezdrôtový dosah je 10 m, ale tento rozsah môžu znížiť steny alebo veľké predmety.
Žiadny zvuk	- Uistite sa, že ste nabili náhlavnú súpravu. - Ako východiskové audio zariadenie nastavte náhlavnú súpravu. Pozri krok „4" alebo „8". - Pripojte USB prijímač do ďalšieho USB portu.
Môj priateľ na messangeru/skype nepočuje, čo hovorím	- Zvýšte hlasitosť mikrofónu a skontrolujte, či je bezdrôtová náhlavná súprava nastavená ako východiskové zariadenie. Postupujte podľa krokov „4" alebo „8".

- Ak sa problém nevyriešil, kontaktujte oddelenie technickej podpory: www.trust.com/18037/faq

Üzembe helyezés

1 A. Fejhallgató
B. LED jelzőfény (B1/B2)
C. USB-csatlakozó
D. USB-s töltőkábel
E. USB-vevőegység
F. Médiagombok

▶II	**Lejátszás/Szünet**
I◀	**Előző**
▶I	**Tovább**
🔉−	**Térfogat -**
🔊+	**Térfogat +**

2 - Használat előtt a fejhallgatót teljesen fel kell tölteni.
- A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa az USB-s töltőkábelt a fejhallgatóhoz és a számítógéphez.
- Csatlakoztatott állapotban, a töltés ideje alatt a (B2) LED fény pirosan világít.
- Amikor a fejhallgató állapota eléri a teljesen feltöltött szintet, a (B2) LED fény kialszik.

3 - A USB-vevőegység csatlakoztassa a számítógéphez.
- Kapcsolja be a fejhallgatót.
- Csatlakoztatott állapotban a (B1) LED fény kék világít.

Konfiguráció

Windows 7/ Vista

4 A fejhallgató konfigurálásához lépjen a "Lejátszóeszközök" ('Playback Devices') menüponthoz.

5 Állítsa be alapértelmezett eszköznek a fejhallgatót: 'Wireless Audio'.

6 - Válassza a "Felvétel" ('Recording') lapot.
- Állítsa be alapértelmezett eszköznek a fejhallgatót: 'Wireless Audio'.
- Kattintson kétszer a "Mikrofon" ('Microphone') opcióra.

7 A szintet állítsa 100 %-ra.

Windows XP

8 A mikrofon konfigurálásához lépjen a "Hangtulajdonságok beállítása" ('Adjust Audio Properties') menüponthoz.

9 - Állítsa be alapértelmezettnek a 'Wireless Audio' eszközt (hang és felvétel).
- Lépjen a "Hang" ('Voice') lapra.

10 Kattintson a hangfelvétel "Hangerő" ('Volume') opciójára.

11 A szintet állítsa 100 %-ra.

Hibaelhárítás:

Probléma	Megoldás
A fejhallgató sípol	- Az akkumulátor majdnem lemerült. Töltse fel a fejhallgatót.
Rossz hangminőség	- Töltse fel a fejhallgatót. - Csatlakoztassa az USB vevőt egy másik USB porthoz. - A maximális vezeték nélküli tartomány 10 m, de a falak, vagy a nagyméretű tárgyak csökkenthetik ezt.
Egyáltalán nincs hang	- Ellenőrizze, hogy feltöltötte a fejhallgatót. - Tegye a fejhallgatót az alapértelmezett audio készülékébe. Tekintse meg a „4." vagy „8." lépéseket. - Csatlakoztassa az USB vevőt egy másik USB porthoz.
Az msn-en/skype-on lévő barátom nem hallja, amit mondok	- Növelje a mikrofon hangerejét és ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli fejhallgató van-e beállítva alapértelmezett eszközként. Kövesse a „4." vagy „8." lépéseket.

- Amennyiben problémáját nem sikerült megoldania, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a www.trust.com/18037/faq oldalon keresztül.

Instalare

1 A. Căşti
B. Lumină LED (B1/B2)
C. Conexiune USB
D. Cablu de încărcare USB
E. Receptor USB
F. Taste media

▶II	**joacă/ pauză**
I◀	**înapoi**
▶I	**înainte**
🔉−	**Volum -**
🔊+	**Volum +**

2 - Înainte de utilizarea căştii, trebuie încărcată complet.
- Conectaţi cablul de încărcare USB la căşti şi la calculator pentru încărcarea căştilor.
- Când este conectat, lumina (B2) LED-ului va deveni roşie la încărcare.
- Lumina (B2) LED-ului se va stinge când căştile s-au încărcat complet.

3 - Conectaţi receptor USB la calculatorul dvs.
- Porniţi căştile
- Lumina (B1) LED-ului va deveni albastru când sunt conectate.

Configurare

Windows 7/ Vista

4 Mergeţi la "Redare Dispozitive" pentru a configura căşti.

5 Setaţi "Wireless Audio" ca dispozitiv implicit .

6 - Selectaţi tabul "Înregistrare".
- Setaţi "Wireless Audio" ca dispozitiv implicit.
- Faceţi dublu clic pe "Microfon".

7 Setaţi nivelul la 100%

Windows XP

8 Mergeţi la "Reglare Proprietăţi Audio" pentru a configura microfonul

9 - Setaţi dispozitivul implicit "Wireless Audio" (voce şi înregistrare)
- Mergeţi la tabul "Voce".

10 Faceţi clic pe "Volum" de la Înregistrarea vocii.

11 Setaţi nivelul la 100%

Depanare

Problemă	Soluţie
Căştile emit bipuri	- Bateria este aproape descărcată. Încărcaţi căştile.
Calitate necorespunzătoare a sunetului	- Încărcaţi căştile. - Conectaţi receptorul USB la alt port USB. - Raza maximă este de 10 m, dar pereţii sau obiectele mari pot reduce această rază.
Niciun sunet.	- Verificaţi dacă aţi încărcat căştile. - Setaţi căştile dispozitivului dvs. audio implicit. Consultaţi etapa „4" sau „8". - Conectaţi receptorul USB la alt port USB.
Prietenul meu de pe msn/skype nu aude ce spun.	- Măriţi volumul microfonului şi verificaţi dacă aţi setat ca dispozitiv implicit căştile. Respectaţi „4" sau „8".

- Dacă problema nu este rezolvată, contactaţi helpdesk la www.trust.com/18037/faq

Инсталиране

1 A. Слушалки
B. Светодиоден индикатор (B1/B2)
C. USB свързване
D. USB заряден кабел
E. USB приемник
F. Медийни бутони

▶II	**Възпроизвеждане/ Пауза**
I◀	**Предходен**
▶I	**Следващ**
🔉−	**Обемът -**
🔊+	**Обемът +**

2 - Трябва да заредите напълно слушалките, преди да ги използвате.
- Свържете USB зарядния кабел към компютъра и към слушалките, за да ги заредите.
- След свързването (B2) светодиодният индикатор ще свети в червено по време на зареждането.
- Той (B2) ще угасне, когато слушалките се заредят напълно.

3 - Свържете USB приемник към компютъра.
- Включете слушалките.
- При свързването им (B1) светодиодният индикатор ще светне в синий.

Конфигурация

	Windows 7/ Vista
4	Отворете „Playback Devices" (Устройства за възпроизвеждане), за да конфигурирате слушалки
5	Задайте "Wireless Audio" като устройство по подразбиране.
6	- Изберете раздела „Recording" (Запис) - Задайте "Wireless Audio" като устройство по подразбиране. - Кликнете двукратно върху „Microphone" (Микрофон)
7	Задайте за нивото стойност 100%

	Windows XP
8	Отворете „Adjust Audio Properties" (Регулиране на аудио свойствата), за да конфигурирате микрофона
9	- Задайте "Wireless Audio" като устройство по подразбиране (глас и запис) - Отворете раздела „Voice" (Глас).
10	Кликнете върху „Volume" (Сила на звука) при запис на глас.
11	Задайте за нивото стойност 100%

Отстраняване на неизправности

Проблем	Решение
Слушалките издават звуков сигнал	- Батерията е почти изтощена. Заредете слушалките.
Лошо качество на звука	- Заредете слушалките. - Свържете USB приемника към друг USB порт. - Максималният безжичен обхват е 10 м, но стени или големи предмети може да намалят този обхват.
Изобщо няма звук	- Уверете се, че сте заредили слушалките. - Уверете се че аудио устройството ви по подразбиране. Вижте стъпка „4" или „8". - Свържете USB приемника към друг USB порт.
Мой приятел не чува какво казвам в msn/skype	- Увеличете силата на звука на микрофона и проверете дали безжичните слушалки за зададени като устройство по подразбиране. Следвайте стъпки „4" или „8".

- Ако не можете да отстраните проблема, моля, свържете се с отдела за техническа помощ на www.trust.com/18037/faq

Установка

1 A. Гарнитура
B. Светодиод (B1/B2)
C. USB-подключение
D. USB-кабель для зарядки
E. Приемник USB
F. Мультимедийные кнопки

⏯	**Воспр. / Пауза**
⏮	**Назад**
⏭	**Вперед**
🔉	**Объем -**
🔊	**Объем +**

2 - Перед началом использования необходимо полностью зарядить батареи гарнитуры.
- Подключите USB-кабель для зарядки к гарнитуре и компьютеру, чтобы зарядить батареи гарнитуры.
- После подключения, во время зарядки будет гореть красный (B2) светодиод.
- Когда батареи гарнитуры будут полностью заряжены,(B2) светодиод погаснет.

3 - Подключите Приемник к компьютеру.
- Включите гарнитуру.
- При подключении загорится синий (B1) светодиод.

Настройка

Windows 7/Vista

4 Для настройки гарнитуру перейдите в раздел «Устройства воспроизведения»

5 Установите устройство «Wireless Audio» как устройство по умолчанию.

6 - Перейдите на закладку «Запись».
- Установите устройство «Wireless Audio» как устройство по умолчанию.
- Дважды щелкните по пункту «Микрофон».

7 Установите уровень 100 %

Windows XP

8 Для настройки микрофона перейдите в раздел «Настройка аудиопараметров».

9 - Выберите в качестве устройства по умолчанию «Wireless Audio» (для передачи голоса и записи).
- Перейдите на закладку «Голос».

10 Щелкните по пункту «Громкость» для записи голоса.

11 Установите уровень 100 %

Диагностика

Проблема	Решение
Гарнитура подает звуковой сигнал	- Батарея практически полностью разряжена. Зарядите гарнитуру.
Плохое качество звука	- Зарядите гарнитуру. - Подключите USB-приемник в другой USB-порт. - Максимальное расстояние передачи 10 метров, но стены и большие препятствия могут его сократить.
Полностью отсутствует звук	- Убедитесь, что гарнитура заряжена. - Выберите гарнитуру в качестве аудиоустройства по умолчанию. См. шаг „4" или „8". - Подключите USB-приемник в другой USB-порт.
Мой собеседник не слышит меня во время разговора посредством программы MSN/Skype.	- Увеличьте громкость микрофона и убедитесь, что беспроводная гарнитура установлена в качестве устройства по умолчанию. Выполните шаги, начиная с „4" или „8".

- Если проблема не решена, свяжитесь со службой технической поддержки по адресу www.trust.com/18037/faq

Εγκατάσταση

1 A. Ακουστικά
B. Ένδειξη LED светодиод
C. Σύνδεση USB
D. Καλώδιο φόρτισης USB
E. Δέκτης USB
F. Πλήκτρα μέσων

▶II	**Αναπαραγωγή/ Παύση**
I◀◀	**Προηγούμενο**
▶▶I	**Επόμενο**
🔉−	**Όγκος -**
🔊+	**Όγκος +**

2 - Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, πρέπει να τα φορτίσετε πλήρως.
- Για να φορτίσετε τα ακουστικά, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB στα ακουστικά και στον υπολογιστή σας.
- Η ένδειξη (B2) LED ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη σύνδεση και τη φόρτιση.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση των ακουστικών, η ένδειξη (B2) LED θα σβήσει.

3 - Συνδέστε το Δέκτης USB στον υπολογιστή σας
- Ενεργοποιήστε τα ακουστικά
- Όταν είναι συνδεδεμένα, η ένδειξη (B1) LED ανάβει με μπλε χρώμα.

Διαμόρφωση

Windows 7/ Vista

4 Για να διαμορφώσετε το ακουστικά, μεταβείτε στις 'Συσκευές αναπαραγωγής'

5 Ορίστε το "Wireless Audio" ως προεπιλεγμένη συσκευή

6 - Επιλέξτε την καρτέλα 'Εγγραφή'
- Ορίστε το "Wireless Audio" ως προεπιλεγμένη συσκευή
- Κάντε διπλό κλικ στο 'Μικρόφωνο'

7 Θέστε το επίπεδο σε 100%

Windows XP

8 Για να διαμορφώσετε το μικρόφωνο, μεταβείτε στη 'Διόρθωση ιδιοτήτων ήχου'

9 - Ορίστε ως προεπιλεγμένη συσκευή το "Wireless Audio"
- Μεταβείτε στην καρτέλα 'Ομιλία'.

10 Κάντε κλικ στο "Ένταση', στην ενότητα Εγγραφή ομιλίας.

11 Θέστε το επίπεδο σε 100%

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Το σετ ακουστικών παράγει ένα ηχητικό σήμα (μπιπ)	- Η μπαταρία κοντεύει να εκφορτιστεί πλήρως. Φορτίστε το σετ ακουστικών.
Χαμηλή ποιότητα ήχου	- Φορτίστε το σετ ακουστικών. - Συνδέστε το δέκτη USB σε μια άλλη θύρα USB. - Η μέγιστη εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας είναι 10 μ., αλλά οι τοίχοι ή άλλα μεγάλα αντικείμενα μπορεί να μειώσουν την εμβέλεια.
Δεν ακούγεται κανένας ήχος	- Βεβαιωθείτε ότι φορτίσατε το σετ ακουστικών. - Διαμορφώστε το σετ ακουστικών ως προεπιλεγμένη συσκευή ήχου. Δείτε το βήμα '4' ή '8'. - Συνδέστε το δέκτη USB σε μια άλλη θύρα USB.
Ο συνομιλητής μου στο msn/skype δεν ακούει τι λέω	- Αυξήστε τη ρύθμιση έντασης ήχου του μικροφώνου και ελέγξτε αν το ασύρματο σετ ακουστικών έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη συσκευή. Ακολουθήστε τα βήματα από '4' έως '8'.

- Εάν δεν λυθεί το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία βοήθειας στη διεύθυνση www.trust.com/18037/faq

Kurulum

1 A. Kulaklık
B. LED ışığı (B1/B2)
C. USB bağlantısı
D. USB şarj kablosu
E. USB alıcısı
F. Medya düğmeleri

▶II	**Yürüt / Duraklat**
I◀◀	**Önceki**
▶▶I	**sonraki**
🔉−	**Ses -**
🔊+	**Ses +**

2 - Kullanılmadan önce kulaklıkların tam şarj edilmesi gerekir.
- Kulaklığı şarj etmek için USB şarj kablosunu kulaklığa ve bilgisayarınıza bağlayın.
- Bağlandıktan sonra şarj sırasında (B2) LED ışığı kırmızı renkte yanacaktır.
- Kulaklık tamamen şarj olduktan sonra (B2) LED ışığı sönecektir.

3 - USB alıcısı bilgisayarınıza bağlayın
- Kulaklığı açın
- Bağlandığında (B1) LED ışığı mavi renkte yanacaktır.

Yapılandırma

Windows 7/ Vista

4 Kulaklık yapılandırmak için 'Yürütme Aygıtları'na (Playback Devices) gidin

5 ı "Wireless Audio" varsayılan aygıtınız olarak ayarlayın

6 - 'Kayıt' (Recording) sekmesini seçin
- ı "Wireless Audio" varsayılan aygıtınız olarak ayarlayın
- 'Mikrofon'u (Microphone) çift tıklayın

7 Düzeyi %100'e ayarlayın

Windows XP

8 Mikrofonu yapılandırmak için 'Ses Özelliklerini Ayarla'ya (Adjust Audio Properties) gidin

9 - Varsayılan aygıtı "Wireless Audio" olarak ayarlayın (ses ve kayıt)
- 'Ses' (Voice) sekmesine gidin.

10 Ses kaydına ait 'Ses düzeyi'ni (Volume) tıklayın.

11 Düzeyi %100'e ayarlayın

Sorun giderme

Sorun	Çözüm
Kulaklık bip sesi çıkarıyor	- Pil boşalmak üzere. Kulaklığı şarj edin.
Düşük ses kalitesi	- Kulaklığı şarj edin. - USB alıcıyı başka bir USB portuna takın. - Maksimum kablosuz kapsama alanı 10 metredir, ancak duvarlar veya büyük nesneler bu mesafeyi düşürebilir.
Hiç ses gelmiyor	- Kulaklığı şarj ettiğinizden emin olun. - Kulaklığı varsayılan ses cihazınız yapın. Adım "4" veya "8"'e gidin. - USB alıcıyı başka bir USB portuna takın.
Msn/skype kullanan arkadaşım beni duymuyor	- Mikrofonun ses ayarını açın ve kablosuz kulaklığın varsayılan cihaz olarak seçilip seçilmediğini kontrol edin. Adım "4" veya "8"'den itibaren işlemleri takip edin.

- Sorununuz çözülmezse lütfen www.trust.com/18037/faq adresinden yardım masasına başvurun

Instalacija

1 A. Slušalice
B. LED svjetlo (B1/B2)
C. USB veza
D. USB kabel za punjenje
E. USB prijamnik
F. Gumbi za medije

▶II	**Pokrenite / zaustavite**
I◀◀	**Prethodno**
▶▶I	**Sledeće**
🔉−	**Jačina zvuka -**
🔊+	**Jačina zvuka +**

2 - Prije uporabe se slušalica mora napuniti u potpunosti.
- Spojite USB kabel za punjenje na slušalice i vaše računalo da biste napunili slušalice.
- Kad se spoji, (B2) LED svjetlo će postati crveno tijekom punjenja.
- (B2) LED svjetlo će se isključiti kad slušalice budu napunjene do kraja.

3 - Spojite USB prijamnik na vaše računalo
- Uključite slušalice
- (B1) LED svjetlo će postati plava kad se spoji.

Konfiguracija

Windows 7/ Vista

4 Idite na 'Uređaji za reprodukciju' da biste podesili slušalice

5 Postavite "Wireless Audio" kao svoj zadani uređaj

6 - Odaberite pločicu 'Snimanje'
- Postavite "Wireless Audio" kao svoj zadani uređaj
- Dvaput kliknite na 'Mikrofon'

7 Postavite razinu na 100%

Windows XP

8 Idite na 'Prilagoditi svojstva zvuka' da biste podesili mikrofon

9 - Postavite zadani uređaj na "Wireless Audio" (glas i snimanje)
- Idite na pločicu 'Glas'.

10 Kliknite na 'Glasnoća' snimanja zvuka.

11 Postavite razinu na 100%

Rješavanje problema

Problem	Rješenje
Naglavne slušalice proizvode zvučni znak	- Baterija je skoro prazna. Napunite naglavne slušalice.
Loša kvaliteta zvuka	- Napunite naglavne slušalice. - Spojite USB prijemnik na drugi USB port. - Maksimalni bežični domet je 10 m, no zidovi ili veliki predmeti mogu smanjiti taj domet.
Nema nikakvog zvuka	- Provjerite jeste li napunili naglavne slušalice. - Postavite naglavne slušalice kao zadan audio uređaj. Pogledajte korak „4" ili „8". - Spojite USB prijemnik na drugi USB port.
Moj prijatelj na msn-u/skype-u ne čuje što govorim	- Povećajte glasnoću mikrofona i provjerite jesu li bežične naglavne slušalice postavljene kao zadani uređaj. Slijedite korake od „4" ili „8".

- Ako vaš problem nije riješen, molimo kontaktirajte službu za pomoć na www.trust.com/18037/faq